

NÁVOD K OBSLUZE

OSTŘIČ NOŽŮ CC 150



GRAEF
CE

Před uvedením do provozu si prosím přečtěte návod k obsluze.
Při chybné obsluze se na zařízení záruka nevztahuje. Uložte si jej pro pozdější použití.

Obsah

Předmluva	3
Informace k tomuto návodu k obsluze	3
Výstražné pokyny	4
Používání přístroje k původně určenému účelu	5
Omezení ručení	6
Servisní služba	6
Bezpečnost	7
Nebezpečí zranění zásahem elektrického proudu	7
Základní bezpečnostní pokyny	8
Uvedení do provozu	9
Bezpečnostní pokyny	9
Rozsah dodávky přístroje a kontrola přepravy	9
Vybalení	10
Likvidování obalu přístroje	10
Požadavky na místo instalace přístroje	10
Elektrická přípojka	11
Před prvním použitím přístroje	11
Konstrukce a funkce přístroje	12
Výkonové vlastnosti	12
Technická data	12
Celkový přehled	13
Obsluha a provoz	13
Bezpečnostní pokyny	13
Postup ostření pro nože s hladkým břitem	14
Postup ostření pro nože s ozubeným břitem	16
Dobrušování	17
Postup ostření pro japonské nože	17
Čištění a ošetřování přístroje	19
Bezpečnostní pokyny	19
Čištění	19
Odstranění kovového prachu z přístroje	19
Likvidace přístroje	20
Záruka	20

Předmluva

CZ

Velmi vážená zákaznice, velmi vážený zákazník,
s nákupem tohoto ostříče nožů CC 150 jste učinili velmi dobrou volbu. Získali jste uznávaný kvalitní výrobek.

Děkujeme vám za váš nákup a přejeme vám mnoho radosti při práci s vaším ostříčem nožů

Informace k tomuto návodu k obsluze

Tento návod k obsluze je nedílnou součástí ručního ostříče nožů (v dalším textu označovaném jako přístroj), a předává vám důležité pokyny pro uvedení do činnosti, zajištění bezpečnosti, správné použití odpovídající původnímu určení přístroje a jeho potřebné ošetřování.

Návod k obsluze musí být stále u přístroje k dispozici k nahlédnutí pro případně nutné použití. Návod k obsluze si musí pročíst a používat každý pracovník, který je pověřený:

- uvedením zařízení do provozu,
- obsluhou zařízení,
- čištěním přístroje.

Tento návod k použití zařízení si dobře uschovejte a předejte jej společně s přístrojem jeho případnému dalšímu uživateli.

Tento návod k obsluze nemůže mít na zřeteli všechny případné možnosti, které by mohly vzniknout při jeho používání. Pro další potřebné informace nebo při vzniku případných problémů s přístrojem, které nejsou v tomto návodu dostatečně podrobně uvedeny, se prosím obraťte na servisní službu společnosti Graef nebo na svého odborného prodejce.

cz Výstražné pokyny

V tomto návodu k použití zařízení jsou použity dále uvedené výstražné pokyny nebo varovná hesla:

** VÝSTRAHA**

Tento pokyn označuje nebezpečnou situaci, která může případně v průběhu použití zařízení nastat. Pokud se toto upozornění nedodrží, může to mít za následek těžká poranění nebo dokonce může vést k usmrcení obsluhy.

POZOR

Tento pokyn označuje nebezpečnou situaci, která může případně v průběhu použití zařízení nastat. Pokud se toto upozornění nedodrží, může to mít za následek věcné

Důležité upozornění!

Toto upozornění označuje tipy k použití přístroje a jiné zvláště důležité informace!

Používání zařízení k původně stanovenému účelu

CZ

Tento přístroj není určený pro komerční využívání. Používejte tento přístroj jen v uzavřených prostorách k naostřování hladkých a ozubených nožů určených pro domácnosti a volný čas a dále japonských nožů.

Tento přístroj je určený k tomu, aby se používal v domácnostech a při podobných způsobech použití, jako například

- v kuchyních pro spolupracovníky, v prodejnách, kancelářích a v jiných podnikatelských oblastech;
- v zemědělských nemovitostech;
- pro hosty v hotelech, motelech a v dalších podobných ubytovacích zařízeních;
- v penzionech, kde se podávají snídaně.

Jiné použití nebo použití, jež uvedenému neodpovídá, se považuje za takové, jež není v souladu s potřebnými předpisy.

POZOR

Nebezpečí, hrozící při použití, jež neodpovídá původnímu určení přístroje!

Vlivem přístroje mohou vyvstat ohrožení při jeho použití, jež neodpovídá původnímu určení a / nebo jeho použití jiným způsobem.

- ▶ Přístroj se smí použít výhradně k jeho původně určenému účelu.
- ▶ Pečlivě dodržujte postupy, které jsou podrobně popsány v tomto návodu k obsluze.

Nároky na odškodnění jakéhokoliv druhu, které by vyvstaly vlivem použití přístroje, jež by neodpovídalo jeho původnímu určení, jsou vyloučeny.

Riziko takového používání si nese pouze uživatel zařízení.

Omezení záruky a ručení

Všechny technické informace, data a pokyny pro instalaci, pro způsob provozu a ošetřování přístroje, jež jsou obsažené v tomto návodu k obsluze, odpovídají poslednímu stavu vydání návodu tiskem, a jsou zajištěny s přihlédnutím k našim dosavadním zkušenostem a znalostem podle našeho nejlepšího vědomí.

Z údajů, obrázků a popisů, jež jsou uvedené v tomto návodu k obsluze přístroje, není možné vyvozovat žádné případné nároky.

Výrobce nepřebírá v žádném případě ručení za škody, jež by vznikly vlivem dále uvedených příčin:

- nedodržováním všech pokynů, jež jsou uvedené v tomto návodu
- použitím přístroje, jež neodpovídá jeho původnímu určení
- vlivem neodborných oprav přístroje
- technickými změnami zařízení
- použitím nepovolovaných náhradních dílů

Servisní služba

Pokud by případně nastala situace, že se váš přístroj Graef poškodí, obraťte se prosím na svého odborného prodejce nebo přímo na servisní službu společnosti Graef.

**Gebr . Graef GmbH & Co . KG
Kundendienst Donnerfeld 6
59757 Arnsberg**

**Telefon: 02932-9703-6041
Telefax: 02932-9703-90
Email: service@graef .de**

Bezpečnost

CZ

V této kapitole získáte důležité bezpečnostní pokyny, jež jsou nutné pro zajištění správné manipulace s přístrojem.

Provedení tohoto přístroje odpovídá všem předepsaným bezpečnostním ustanovením. Pokud by však došlo k nesprávnému použití přístroje, může dojít k případnému poranění osob a k věcným škodám.

Nebezpečí zranění zásahem elektrického proudu

VÝSTRAHA

Ohrožení života zásahem elektrického proudu!

Při případném kontaktu s elektrickými vodiči nebo konstrukčními díly, které jsou pod napětím, vzniká ohrožení života obsluhujícího pracovníka!

Abyste zamezili ohrožení vlivem působení elektrického proudu, pečlivě stále dodržujte všechny bezpečnostní předpisy, které jsou dále uvedené:

- ▶ Nepoužívejte přístroj v případě, že by byly poškozené napájecí kabel nebo zástrčka.
- ▶ Před zahájením dalšího používání přístroje nechte instalovat jeho nové přívodní vedení servisní službou společnosti Graef nebo případně jiným řádně autorizovaným odborným pracovníkem.
- ▶ V žádném případě neotevírejte pouzdro přístroje. Pokud byste se dotkli přípojek přístroje, v nichž probíhá elektrické napětí nebo změnili jeho elektrickou a mechanickou konstrukci, vzniká nebezpečí ohrožení proudem.
- ▶ Nikdy se nedotýkejte součástí přístroje, v nichž probíhá elektrické napětí. Tento postup může způsobit úder elektrickým proudem a dokonce mít za následek usmrcení obsluhy.

Základní bezpečnostní pokyny

K zajištění bezpečné manipulace se svým přístrojem dodržujte prosím všechny bezpečnostní pokyny, jež jsou uvedené v dalším textu návodu:

- Před použitím přístroje pečlivě zkontrolujte, zda nejsou viditelná vnější poškození na skříni přístroje, na přívodním kabelu a na zástrčce. Pokud by byl přístroj poškozený, v žádném případě jej neuvádějte do provozu.
- Opravy přístroje smí provádět výhradně oprávněný odborník nebo servisní služba společnosti Graef. Vlivem nesprávně provedených oprav mohou vzniknout pro uživatele přístroje značná ohrožení. Kromě toho se ruší všechny nároky na záruku a ručení.
- Vadné konstrukční součásti přístroje smí být nahrazeny jen originálními náhradními díly. Jen u takových dílů je zaručeno, že budou splňovat všechny potřebné požadavky, zajišťující bezpečnost přístroje při jeho používání.
- Tento přístroj není určený pro obsluhu osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a / nebo nedostatečnými znalostmi, obsluha je možná jen v případě, že budou tyto osoby pod dozorem pracovníka, který odpovídá za jejich bezpečnost nebo když získají od této osoby pokyny, jak mají přístroj správným způsobem používat.
- Na děti by mělo být stále dohlíženo, aby tak bylo zajištěno, že si se zařízením nehrají..
- Zajistěte, aby byly broušeny jen čisté čepele nožů.
- Vyvarujte se kontaktu s pohyblivými díly zařízení.
- Přívodní vodič k přístroji vždy vysunujte z přívodní zásuvky uchopením připojovací zástrčky, nikdy nepoužívejte k této činnosti napájecí kabel přístroje.
- Nepřenášejte přístroj s pomocí připojovacího kabelu.
- Přístroj není určený k tomu, aby byl používán s připojením externích spínacích hodin nebo samostatného dálkového ovládání.

Uvedení přístroje do provozu

Bezpečnostní pokyny

Pozor

Při uvádění přístroje do provozu může dojít k poranění osob nebo k věcným škodám!

Abyste zamezili jakémukoliv možnému ohrožení, pečlivě dodržujte všechny bezpečnostní pokyny, jež jsou dále uvedené:

- ▶ Balicí materiály, které byly použité pro zabalení přístroje, se nesmí používat ke hraní. Při této činnosti vzniká nebezpečí udušení.
- ▶ Aby se zamezilo jakémukoliv ohrožení osob nebo případně věcným škodám, pečlivě dodržujte všechny uvedené pokyny, jež se týkají místa instalace přístroje a dále jeho připojení k napájecí elektrické síti.

Rozsah dodávky přístroje a kontrola přepravy

Přístroj se dodává standardně s dále uvedenými komponenty:

- Ostříč nožů
- Návod k obsluze zařízení

Důležité upozornění!

- ▶ Pečlivě zkontrolujte úplnost dodávky a všechna viditelná případná poškození některých částí.
- ▶ Neúplnou dodávku zařízení nebo případné poškození vlivem chybného obalu nebo způsobem přepravy ihned ohlaste zástupcům dodavatele.

cz Vybalení přístroje

Při vybalování přístroje postupujte dále uvedeným způsobem:

- ◆ Odeberte přístroj z přepravního kartonu.
- ◆ Odstraňte všechny části použitého obalu.
- ◆ Odstraňte případné nálepky, jež by se nacházely na přístroji (v žádném případě neodstraňujte typový štítek přístroje).

Likvidování obalu přístroje

Použitý obal chrání přístroj před poškozením, které by mohlo vzniknout v průběhu jeho přepravy. Všechny obalové materiály, použité k provedení přepravního obalu, jsou zvolené podle veškerých ekologických technických hledisek, jsou z toho důvodu neškodné pro životní prostředí a s možností je recyklovat.

Zpětné přivedení obalu do oběhu materiálu šetří potřebné cenné suroviny a snižuje množství nahromaděných odpadů. Již nepotřebné obalové materiály likvidujte výhradně ve speciálních sběrných stanovištích systému „Zelený bod“, jež jsou k tomu účelu určena.

Důležité upozornění!

- Uchovejte si podle možností originální obal pro přístroj v průběhu celé záruční doby přístroje, aby bylo možné v případě nutné záruční opravy správně přístroj zabalit.

Požadavky na místo instalace přístroje

Aby byl zajištěn bezpečný a bezchybný provoz přístroje, je nutné, aby místo instalace splňovalo všechny potřebné předpoklady, jež jsou uvedené dále:

- Přístroj se musí instalovat na pevném, plochém, vodorovném, nekluzném a působení horka odolném podkladu s dostatečnou nosností, jež odpovídá hmotnosti přístroje.
- Nikdy neinstalujte přístroj v horkém, mokřém nebo vlhkém okolním prostředí.
- Napájecí zásuvka pro přístroj musí být lehce přístupná, aby bylo možné přírodní kabel elektrického proudu v případě nutné nouzové situace lehce odpojit.

Elektrická přípojka

K zajištění bezpečného a bezchybného provozu přístroje je nutno dbát při jeho připojení k elektrické soustavě na dále uvedené pokyny:

- Porovnejte před připojením přístroje elektrické připojovací údaje (napětí a frekvenci), jež jsou uvedené na jeho typovém štítku, s daty vaší napájecí elektrické sítě. Tato data musejí dokonale souhlasit, aby nevznikly při připojení na přístroji škody. V případě, že by vznikly jakékoliv pochybnosti, se informujte u svého odborného elektrikáře.
- Zásuvka, určená k připojení přístroje, musí být jištěná bezpečnostním jističem s hodnotou 10 A. Přesvědčte se, zda je napájecí kabel pro elektrický proud nepoškozený a neukládejte jej takovým způsobem, aby se dotýkal horkých ploch nebo ostrých hran.
- Napájecí kabel k přístroji nesmí být pevně napnutý.
- Elektrická bezpečnost přístroje je řádně zajištěná jen v případě, když je přístroj připojený na systém s ochranným vodičem, který odpovídá všem platným předpisům a normám. Je zakázáno používání přístroje, připojeného na napájecí zásuvku bez ochranného vodiče. V případě jakýchkoliv pochybností si nechte zkontrolovat svoji napájecí domácí instalaci odbornou elektrotechnickou firmou. Výrobce nepřebírá žádné ručení za škody, pokud by byly způsobené chybějícím nebo přerušeným ochranným vodičem.

Před prvním použitím přístroje

- ◆ Nechte nůž pomalu klouzat do mezery mezi hranovými vodičky fáze 1 a plastovou pružinou.
- ◆ Nůž přitom neotáčejte.
- ◆ Ved'te čepel v mezeře směrem dolů, až ucítíte, že se dotkne diamantového kotouče.
- ◆ Táhněte nůž ve směru svéhotěla a rukojeť přitom pomalu nadzvedejte, když se blížíte k hrotu čepele.
- ◆ Odeberte nůž.

cz Konstrukce a funkce
Výkonové vlastnosti

- Plastové pouzdro
- 1. fáze: Ostření s použitím diamantových kotoučů (brousící úhel 15°)
- 2. fáze: Ostření s použitím diamantových kotoučů (brousící úhel 20°)
- 3. fáze: Patentované obtahovací / leštící kotouče
- Pomalu se otáčející leštící kotouče zamezují přehřátí a tím ztrátě tvrdosti, resp. stálosti ostří břitu
- Přesné polohování nože pomocí elastomerového úhlového vedení
- Jisté a bezpečné pro všechny kvality nožů
- Minimální odběr materiálu
- Spínač / vypínač přístroje

Technická data zařízení

Rozměry (d x š x v)	22,5 x 10,8 x 10,5	cm
Provozní napětí	230	V
Příkon zařízení	115	W

Celkový přehled



- 1) Fáze 1: Ostření
diamantovými
kotouči (15°
brousící úhel)
- 2) Fáze 2: Ostření
diamantovými
kotouči (20°
brousící úhel)
- 3) Fáze 3:
Patentované
obtahovací / leštící
kotouče
- 4) Spínač / vypínač přístroje

Obsluha a provoz

V této kapitole jsou uvedeny důležité pokyny k provozu přístroje.

Bezpečnostní pokyny

POZOR

Abyste zamezili jakémukoliv ohrožení zdraví a věcným škodám, pečlivě dodržujte všechny dále uvedené bezpečnostní pokyny:

- Nože, které s použitím tohoto přístroje ostříte, jsou ostřejší, než si myslíte. Manipulujte s nimi při zachování maximální opatrnosti, abyste tak zamezili jakémukoli poranění.
- Nebruste ve směru svých prstů, ruky nebo vašeho těla.
- Nepřejíždějte prsty přes břit.
- Nikdy se nepokoušejte ostřit nůžky, ostří sekery nebo jiné břity, které není možné snadno zavést do ostřicí mezery.

Postup ostření pro nože s hladkým břitem (nože pro domácnosti a volný čas)

- ◆ Dříve, než zavedete nůž do ostřicí mezery, odstraňte z něj jakoukoliv nečistotu, zbytky oleje nebo potravin.
- ◆ Zasuňte napájecí zástrčku elektrického proudu do přírodní zásuvky.
- ◆ Nyní zapněte přístroj.

Důležité upozornění!


Když ostříte poprvé nůž s hladkým ostřím nebo je váš nůž velmi tupý, začněte ve fázi 2.

- ◆ Protahujte nůž střídavě skrz levou a pravou mezeru fáze 2.
- ◆ Protahujte nůž asi tři až pětkrát oběma mezerami.
- ◆ Tupější nože se musejí případně protahovat vícekrát.
- ◆ Před dalším postupem s fází 3 se ujistěte, že vznikl otřep podél břitu.
- ◆ Pokud nevznikl žádný otřep, protáhněte nůž ještě 2 - 3krát střídavě skrz pravou a levou mezeru fáze 2.

UPOZORNĚNÍ

Otřep vycítíte, když vedete prst přes břit. **Neved'te prst podél břitu!**

Otřep vycítíte jako drsné a ohnuté prodloužení břitu.

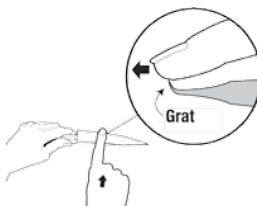

- ◆ Protahujte nyní nůž střídavě mezi pravou a levou mezerou fáze 3.
- ◆ Všeobecně postačuje, když protahujete nožem 2 krát pomalu (cca 4 - 6 sekund) a dvakrát rychle (cca 1 - 2 sekundy) oběma mezerami.

Pozor!

Nůž ostrý jako žiletka!

UPOZORNĚNÍ

- ▶ Protáhněte nůž v každé fázi hned několikrát skrz levou a pravou mezeru, abyste udrželi zkosené hrany symetrické.
- ▶ V případě nože dlouhého 20 cm by měl každý průtah trvat cca 6 sekund.
- ▶ Kratší nože protáhněte ve 3 - 4 sekundách.
- ▶ Vyvolejte při ostření právě dostatečný tlak směrem dolů, abyste tak zajistili rovnoměrný a konzistentní kontakt nože s brusnými kotouči při každém pohybu.
- ▶ Přídavný tlak není nutný a ostřicí postup nezrychluje.
- ▶ Nepřipusťte řezy do plastové skříně.
- ▶ Náhodné řezy do skříně nepříznivě neovlivní provoz ostříče nožů nebo nepoškodí břit.
- ▶ V jednotlivých případech není možné lehkým rýhám na noži zamezit.

CZ Postup ostření pro nože s ozubeným ostřím (nože pro domácnosti a volný čas)

Ozubené břity mají často vlnitý výbrus nebo řadu špičatých zubů.

K ostření ozubených nožů používejte **jen** fázi 3.

- ◆ Protahujte nůž asi krát pomalu skrz levou a pravou mezeru fáze 3.

V případě, že byl břit nože použitím těžce poškozený, protáhněte nůž podle potřeby levou a pravou mezerou fáze 2.

- ◆ Potom protahujte nůž střídavě skrz pravou a levou mezeru fáze 3.

Důležité upozornění!

Nadměrné používání fáze 1 odstraní více kovu podél břitu než je zapotřebí, aby se zuby naostřily.

UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k tomu, že se u ozubených břitů jedná o strukturu podobnou pile, nebudou břity nikdy tak ostré, jako břity nože s hladkým břitem. Zubovitá struktura může být efektivní pro vláknité potraviny nebo pro rozlomení kůry tvrdých nebo okoralých potravin.

Přeastřování

CZ

Přeastřete své hladké nože podle možnosti ve fázi 3 přístroje. Pokud se nedá nůž rychle přebrousit, vraťte se zpět k fázi 2 a protáhněte nůž 3 - 5 krát střídavě skrz každou mezeru, tak jak je popsáno pod „Ostření nožů s hladkým břittem. Zkontrolujte otřep podél břitu a pokračujte s fází 3, přičemž by mělo postačovat dvakrát pomalu a dvakrát rychle protáhnout skrz obě mezery, aby se dosáhlo břitu s ostrostí žiletky na holení.

Ostřete ozubený nůž jen ve fázi 3, jak je popsáno v předcházejícím odstavci pro ozubené nože.

Postup ostření pro japonské nože

- ◆ Dříve, než zavedete nůž do ostřicí mezery, odstraňte z něj jakoukoliv nečistotu, zbytky oleje nebo potravin.
- ◆ Zasuňte napájecí zástrčku elektrického proudu do příwodní zásuvky.
- ◆ Nyní zapněte přístroj.

Důležité upozornění!

Když ostříte poprvé japonský nůž nebo je váš nůž velmi tupý, začněte ve fázi 1.

- ◆ Protahujte nůž střídavě skrz levou a pravou mezeru fáze 1.
- ◆ Protahujte nůž asi tři až pětkrát oběma mezerami.
- ◆ Tupější nože se musejí případně protahovat vícekrát.
- ◆ Před dalším postupem s fází 3 se ujistěte, že vznikl otřep podél břitu.


CZ

- ◆ Pokud nevznikl žádný otřep, protahujte nůž ještě 2 - 3 krát střídavě skrz pravou a levou mezeru fáze 1.

UPOZORNĚNÍ

Otřep vycítíte, když vedete prst přes břit. **Neved'te prst podél břitu!**

Otřep vycítíte jako drsné a ohnuté prodloužení břitu.

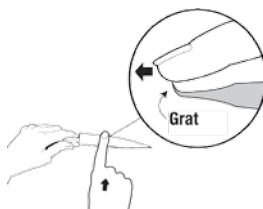

- ◆ Protáhněte nůž nyní střídavě skrz pravou a levou mezeru fáze 3.
- ◆ Všeobecně postačuje, když protahujete nožem 2 krát pomalu (cca 4 - 6 sekund) a dvakrát rychle (cca (1 - 2 sekundy) oběma mezerami.

Pozor!

Nůž ostrý jako žiletka!

Čištění a ošetřování přístroje

CZ

V této kapitole jsou uvedeny důležité pokyny k čištění a ošetřování přístroje.

Bezpečnostní pokyny

POZOR

Dříve, než začnete s čištěním přístroje, mějte na paměti následující bezpečnostní pokyny:

- ▶ Přístroj před čištěním vypněte a vytáhněte přívodní zástrčku z napájecí nástěnné zásuvky.
- ▶ Ponechte přístroj před každým čištěním vychladnout.
- ▶ Nepoužívejte k čištění žádné agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky a žádná rozpouštědla.
- ▶ Dbejte v průběhu čištění na to, aby se nedostala do vnitřní části přístroje žádná voda.
- ▶ Neponořujte přístroj pod vodu.

Čištění přístroje

- Vyčistěte vnější plochy přístroje s pomocí měkké navlhčené utěrky.

Odstranění kovového prachu z přístroje

Jednou v průběhu roku nebo v případě potřeby odstraňte kovový prach, který se nahromadil v ostříči během opakovaného ostření.

- Odeberte malou obdélníkovou krytku na dolní straně přístroje.
- Na tam uložených magnetech se nahromadily kovové částičky.
- Setřete nebo okartáčujte nahromaděné kovové částičky jednoduše s použitím kuchyňského papíru nebo kartáčku na zuby.
- Znovu nasad'te krytku.

Likvidace



Tento přístroj se nesmí na konci své životnosti zlikvidovat společně s normálním domácím odpadem, nýbrž se musí odstranit ve sběrném stanovišti pro recyklování elektronického domácího odpadu. Na tuto povinnost upozorňuje symbol, umístěný na výrobku a v návodu k jeho použití. Jednotlivé materiály, z nichž je produkt vyrobený, je možno podle jejich označení znovu zhodnotit. S opětovným využitím, zhodnocením materiálu nebo jinými formami zhodnocení starých vysloužilých přístrojů přinášíte důležitý příspěvek k ochraně našeho životního prostředí. Informujte se prosím u správy svého bydliště na příslušné středisko, jež zajišťuje likvidaci starých zařízení.

Záruka

Záruka po dobu 2 roků

Na tento produkt přebíráme počínajíc od datumu nákupu 24 měsíců výrobní záruku za nedostatky, které by byly způsobeny chybami v průběhu výroby nebo vadami materiálu. Vaše zákonné záruční nároky podle příslušných paragrafů a zákonů zůstávají i tímto opatřením nedotčeny. V záruce nejsou zahrnuty škody, které by vznikly neodbornou obsluhou nebo použitím, stejně jako nedostatky, které jen nepatrně ovlivňují funkci nebo hodnotu přístroje. Jako další jsou vyloučena z nároku na záruku možná poškození v průběhu přepravy, pokud jsme za ně nebyli odpovědní. Za škody, které by vznikly vlivem oprav, jež nebyly provedeny námi nebo některým z našich zastoupení, je jakýkoliv nárok na záruku vyloučený. Při oprávněných reklamách vadný produkt podle naší volby buď opravíme nebo jej vyměníme za bezchybný výrobek.